

Instrukcja konfiguracji Autoryzacji OAuth 2.0 do wysyłania poczty e-mail Microsoft Exchange Online

Uwagi dla użytkowników Exchange Online

Aby wysyłać wiadomości e-mail za pomocą konta e-mail Exchange Online w urządzeniu, podaj Autoryzację OAuth 2.0 jako metodę autoryzacji SMTP używaną w urządzeniu.

◆ Czym jest Autoryzacja OAuth 2.0?

Autoryzacja OAuth 2.0 to metoda autoryzacji, w której wiadomość e-mail zostaje autoryzowana za pomocą tokena dostępu uzyskanego z serwera autoryzacji. W ramach tej metody na urządzeniu nie jest przechowywane hasło, co pozwala na bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia niż w przypadku podstawowej autoryzacji, w której używany jest identyfikator i hasło.

★ Ważne

- Po wybraniu dla opcji [Metoda autoryzacji wysyłania poczty e-mail] ustawienia [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)] nie można określić ustawień wysyłania wiadomości e-mail innych niż ustawienia dla Exchange Online. Ponadto wcześniej określone ustawienia wysyłania wiadomości e-mail stają się nieważne.
- Gdy dla ustawienia [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)] zostanie wybrana opcja [Metoda autoryzacji wysyłania poczty e-mail], wartości poniższych ustawień [SMTP] zostaną ustawione na stałe.
 - Nr portu SMTP: 587
 - Użyj bezpieczn. połączenia (SSL): STARTTLS
 - Autoryzacja SMTP: Włączone

↓ Uwaga

- Autoryzacji OAuth 2.0 można używać w następującym przypadku.
 - Oprogramowanie układowe urządzenia obsługuje autoryzację OAuth 2.0

◆ Funkcje wymagające autoryzacji OAuth 2.0

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny służący do wysyłania wiadomości e-mail. Konfigurując serwer SMTP, można wysyłać e-maile z tego urządzenia.

Adres e-mail administratora


Określ adres e-mail administratora urządzenia. Ten adres e-mail jest używany jako nadawca podczas wysyłania wiadomości e-mail za pomocą funkcji skanowania oraz podczas wysyłania powiadomień o błędach pocztą e-mail. Jest on również używany jako pole „Od” do autoryzacji SMTP podczas wysyłania wiadomości e-mail.

◆ Używanie Autoryzacji OAuth 2.0

Wybierz opcję Autoryzacja OAuth 2.0 jako metodę autoryzacji dla urządzenia. Metodę autoryzacji można określić za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze poprzez aplikację Web Image Monitor. Ponadto określ adres e-mail administratora.

Określanie ustawień SMTP

1. Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
2. Wpisz „http://(adres IP urządzenia lub nazwa hosta)” w pasku adresu wyszukiwarki internetowej i naciśnij Enter.
3. Zaloguj się w Web Image Monitor jako administrator.
W przypadku rejestrowania administratorów z niestandardowymi uprawnieniami administrator z uprawnieniami do zmiany ustawień [Wyślij (E-mail/Folder)] może również logować się w maszynie i zmieniać ustawienia.
4. Kliknij [Konfiguracja] w menu [Zarządzanie urządzeniem].

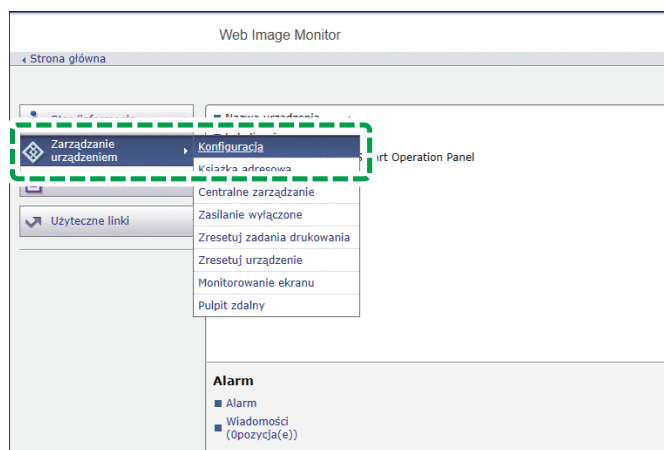

5. Kliknij [E-mail] w obszarze [Ustawienia urządzenia].
6. Wybierz opcję [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)] dla ustawienia [Metoda autoryzacji wysyłania poczty e-mail].
7. Wprowadź niezbędne ustawienia w obszarze [SMTP].


Pozycja	Wyjaśnienie
Nazwa serwera SMTP	Wpisz adres IP lub nazwę hosta serwera SMTP.
Numer portu SMTP	Po wybraniu autoryzacja OAuth 2.0 numer portu to zawsze 587.
Korzystanie z bezpiecznego połączenia (SSL)	Po wybraniu autoryzacji OAuth 2.0 używane jest zawsze STARTTLS.
Autoryzacja SMTP	To ustawienie nie jest używane do uwierzytelniania OAuth 2.0.
Adres e-mail autoryzacji	Wprowadź nazwę użytkownika dla autoryzacji SMTP. Ten sam adres e-mail jest używany do autoryzacji OAuth 2.0.
Nazwa użytkownika autoryzacji	Wprowadź nazwę użytkownika do autoryzacji SMTP. Ta sama nazwa użytkownika jest używana do autoryzacji OAuth 2.0.
Hasło autoryzacji	To ustawienie nie jest używane do uwierzytelniania OAuth 2.0.
Autoryz. SMTP - szyfrowanie	To ustawienie nie jest używane do uwierzytelniania OAuth 2.0.

8. Kliknij przycisk [Rozpocznij autoryzację] obok opcji „Autoryzacja OAuth 2.0”.
9. Zwróć uwagę na kod wyświetlany na ekranie [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)].
10. Na ekranie [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)] kliknij [Microsoft].
Pojawi się ekran autoryzacji.

11. Wpisz kod w oknie autoryzacji Microsoft, aby ukończyć autoryzację.
12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
13. Po ukończeniu autoryzacji kliknij [OK] obok komunikatu „Po zakończeniu autoryzacji naciśnij przycisk [OK].” na ekranie [OAuth 2.0 (dla Exchange Online)].
14. Upewnij się, że po prawej stronie przycisku [Rozpocznij autoryzację] w obszarze „Autoryzacja OAuth 2.0” w ustawieniach [SMTP] wyświetla się komunikat „(Autoryzowane)”, a następnie kliknij [OK].
15. Kliknij [Wylogowanie], a następnie zamknij przeglądarkę.

Określanie adresu e-mail administratora

1. Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
2. Wpisz „http://(adres IP urządzenia lub nazwa hosta)” w pasku adresu wyszukiwarki internetowej i naciśnij Enter.
3. Zaloguj się w Web Image Monitor jako administrator.
W przypadku rejestrowania administratorów z niestandardowymi uprawnieniami administrator z uprawnieniami do zmiany ustawień [Wyślij (E-mail/Folder)] może również logować się w maszynie i zmieniać ustawienia.
4. Kliknij [Konfiguracja] w menu [Zarządzanie urządzeniem].

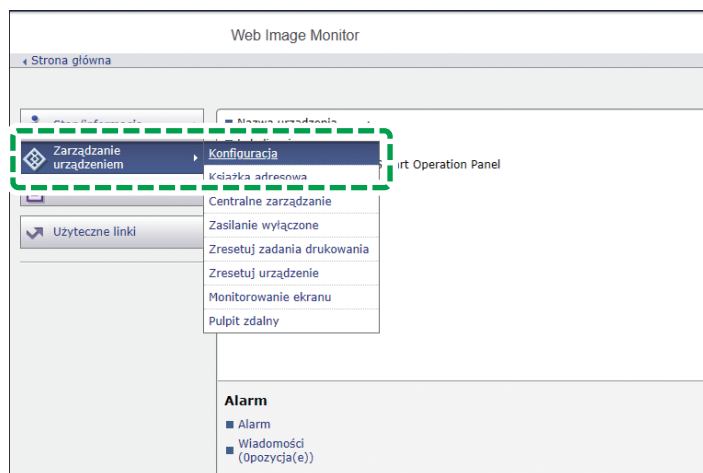

5. Kliknij [E-mail] w obszarze [Ustawienia urządzenia].
6. Wprowadź adres e-mail administratora w polu „Adres e-mail administratora”.
Podaj ten sam adres e-mail, który został podany w polu Adres e-mail autoryzacji.
7. Określ ustawienie [Automatyczne określenie nazwy nadawcy].
Włączone: nadawcą jest wówczas adres e-mail administratora.
Wyłączone: użytkownik określa adres e-mail nadawcy. W przypadku korzystania z autoryzacji OAuth 2.0 wiadomość e-mail może zostać wysłana tylko wtedy, gdy adres e-mail nadawcy jest zgodny z adresem e-mail użytym do autoryzacji.

8. Kliknij [OK].
9. Kliknij [Wylogowanie], a następnie zamknij przeglądarkę.